Guide de prise en main
Caméra ScoutGuard SG582M

Merci d'avoir choisi studioSPORT pour l'achat de votre piège photographique.

La caméra SG582M de Scoutguard a été spécialement conçue pour la prise de photos/vidéos sur détection. Nous espérons que vous serez entièrement satisfait de votre produit.

Ces quelques lignes sont destinées à vous expliquer comment utiliser votre caméra. Si toutefois vous aviez une question ou un doute, contactez nous à:

studioSPORT
ZA CAP Darnétal
Bat 25 -11 Rue aux Juifs
Tél: 02.77.62.01.00
Fax: 09.56.68.14.78
Email: info@studiosport.fr

Contenu du pack "SG582M":

Tout d'abord, merci de vérifier que le contenu du pack est conforme:

- 1 caméra SG582M
- 1 télécommande
- 1 câble USB
- 1 câble TV
- 1 fixation sangle
- 2 cales de déport
- Le manuel d'utilisation du fabricant

Première utilisation :

Insérez une carte mémoire SD ou SDHC (de 2 Go à 32 Go) dans la caméra SG550M, en respectant le sens d'insertion (sans forcer). Poussez à fond la carte mémoire jusqu'à entendre un "clic". La carte ne doit pas pouvoir ressortir toute seule.

Insérez les 4 accus/piles LR6 dans la caméra, en respectant le sens indiqué.

Insérez la carte SIM dans la caméra, en respectant le sens indiqué.

Allumez la caméra en mode « TEST» via l'interrupteur situé à coté de la carte mémoire (position du milieu)
Le mode « TEST », permet le paramétrage de la caméra avec la télécommande.
Une fois les paramètres renseignés dans le mode « Test », vous pourrez mettre la caméra en mode « ON » pour une utilisation normale.

Pour prendre une photo ou vidéo, il suffit d'appuyer sur la flèche de droite de la télécommande.

Réglage de la caméra:

Pour accéder au menu, appuyez sur le bouton "menu" de la télécommande. Vous pouvez alors voir à l'écran une liste.
Pour naviguer dans le menu, vous devez utiliser les flèches haut et bas de la télécommande.
Pour modifier chacun des paramètres, vous devez appuyer sur les flèches « gauche » ou « droite » pour modifier le paramètre puis appuyer sur « OK » pour valider votre choix.

Comment connecter la caméra à votre ordinateur:

Utilisez le câble USB fourni avec la caméra pour relier celle-ci à votre ordinateur. La caméra doit au préalable être allumée. Après quelques secondes, votre ordinateur doit reconnaitre un disque dur externe amovible. Les photos et vidéos que vous avez enregistrées sont contenues dans un répertoire nommé DCIM sur ce disque externe. Vous pouvez alors copier, effacer, renommer tous les fichiers vidéos/photos que vous souhaitez.

Notez que les vidéos sont lisibles notamment à partir du lecteur VLC.
D'autre part, pour assurer la compatibilité avec un maximum de lecteurs sur PC, nous vous recommandons d'installer un pack de codecs téléchargeables à l'adresse suivante : http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/codecs/fiches/26950.html (pour accéder à ce lien depuis votre ordinateur, tapez "K lite" dans Google et ouvrez le premier lien). Installez alors ce pack, en sélectionnant tous les paramètres par défaut. Ce pack doit vous installer notamment le lecteur "Media Player Classic" ainsi que de nombreux codecs pour faciliter la lecture des vidéos Full HD. Notez que si vous êtes détenteur d'un PC Windows Seven ou Vista, vous pouvez télécharger les lecteurs Windows LIVE player et Windows LIVE Movie Maker.

Comment activer le pointeur laser pour faciliter le positionnement de la caméra:

Lorsque la caméra est en mode « TEST », il suffit d'appuyer sur le touche étoile (*) de la télécommande pour activer le laser.
Pour éteindre le pointeur laser, il suffit de repasser la caméra en mode « ON ».

Liste des paramètres :

- **Caméra Mode :** Mode de fonctionnement photo ou vidéo.
- **Format** : Formate la carte SD.
- **Photo Size :** Résolution des photos (8MP, 5MP ou 3MP).
- **Vidéo Size** : Résolution 640x480 px ou 320x240 px.
- **Set Clock** : Réglage de l'horloge.
- **Photo Burst :** Nombre de photo prise à la détection.
- **Vidéo Length :** Nombre de seconde d'enregistrement au moment de l'alerte.
- **Vidéo Sound** : Enregistre le son dans la vidéo.
- **Interval** : Temps de prise entre les photos/vidéo.
- **Sense Level :** Sensibilité du détecteur de mouvement.
- **Timer** : Permet d'activer une durée de fonctionnement ex : de 8h à 10h.
- **Flash Range :** Permet de gérer la distance de rayonnement des LED infrarouge.
- **MMS Mode** :
    - **Instant** : Permet d'envoyer un MMS à chaque détection de mouvement.
    - **Manuel** : Permet d'envoyer une photo par MMS uniquement grâce à la télécommande.
    - **Daily Report** : Chaque jour à une heure donnée, vous recevez la dernière photo prise et l'indication du nombre de photos prise dans l'intervalle.
    - **Off** : Désactive le mode envoi de photo.
- **MMS Set :** Permet de renseigner les numéros de téléphone vers lesquels envoyer les MMS. Nous vous recommandons de renseigner ces numéros dans le fichier « **Profiles.ini** » accessible sur la carte mémoire de la caméra. La démarche est expliquée page 4.
- **Send to** : Permet de choisir l'envoi vers MMS, Mail ou rien en GSM ou GPRS.
- **Password :** Permet la mise en place d'un mot de passe pour accéder au menu de la caméra.
- **Default Set** : Permet de réinitialiser les paramètres de la caméra.

Carte SIM et paramétrage de la caméra pour les alertes :

Le paramétrage s'effectue comme ceci :

Lorsque vous mettez une carte SD dans la caméra, un fichier sur votre carte mémoire est automatiquement généré par la caméra.

Il se nomme « **Profile.ini** » est se trouve dans le dossier MMS en dessous du dossier DCIM.

Pour paramétrer les alertes sur la caméra, vous devez ouvrir ce fichier avec le logiciel « **WordPad** » ou « **BlocNote** » pour ne pas compromettre le fichier.

Voici la trame à renseigner dans le fichier pour un fonctionnement avec une Mobicarte Orange :

Recopiez à l'identique pour une Mobicarte Orange

Renseigner ici le numéro de téléphone portable vers lequel envoyer les alertes

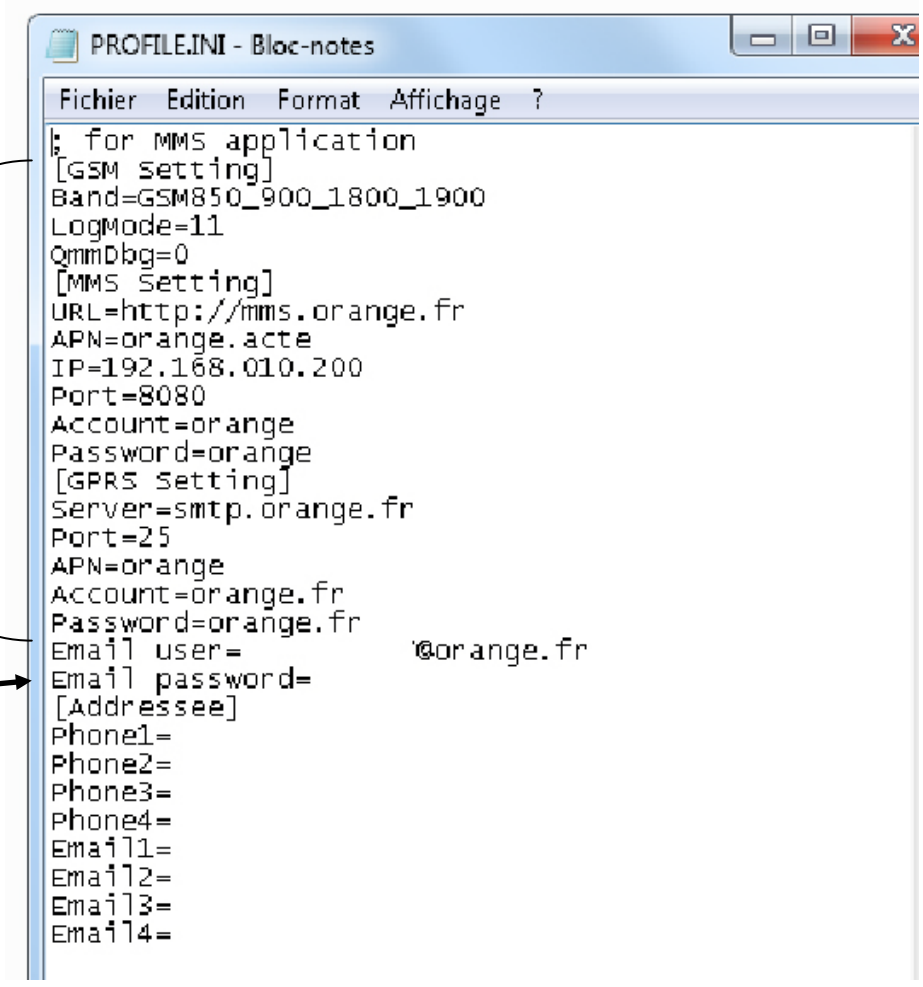

Nous vous souhaitons une agréable utilisation.

L'équipe studioSPORT
02.77.62.01.00